

Manuale di istruzioni

**PIMER DELUXE
FRULLATORE A IMMERSIONE**



MODELLO: 1386501/LB2104F/J
AC220-240V 50/60Hz 800W


LB2014 Manuale di istruzioni

1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro frullatore Pimer Deluxe.

I nostri prodotti si contraddistinguono per la semplicità nell'utilizzo, sviluppo delle funzionalità e semplicità di pulizia. Questo prodotto è un ottimo aiuto in cucina, è adatto a mescolare, tritare e mescolare un'ampia quantità di cibi.

2. ACCESSORI E SCHEMA DI MONTAGGIO

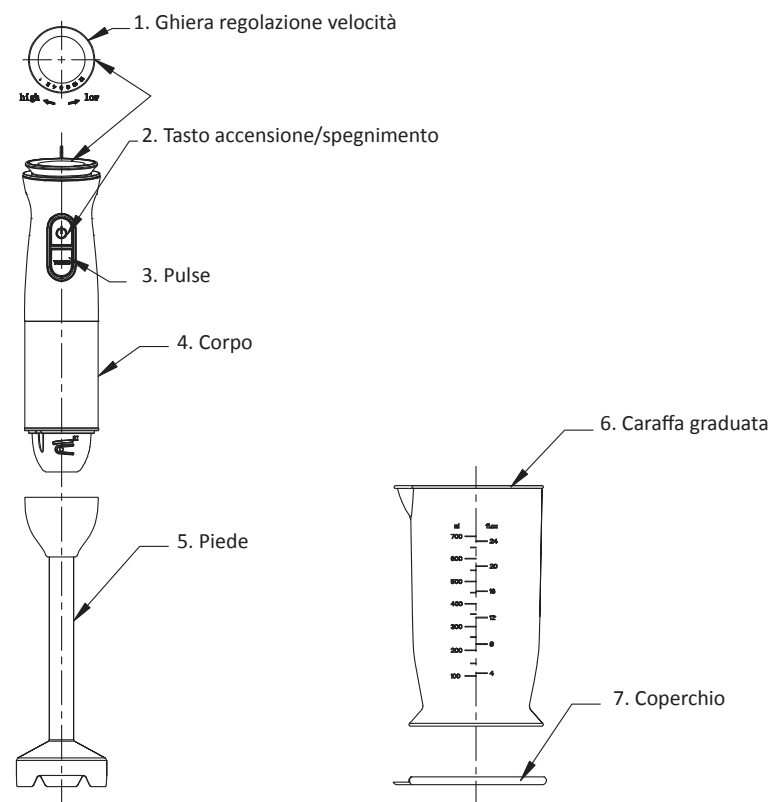


3. ISTRUZIONI PER L'USO


1) Come utilizzare il frullatore ad immersione

Questo accessorio è particolarmente indicato per miscelare salse, zuppe, maionese e cibo per bambini o anziani, cocktail, frappè, frullati, ecc.

① Installare l'accessorio per la frullatura sull'unità principale

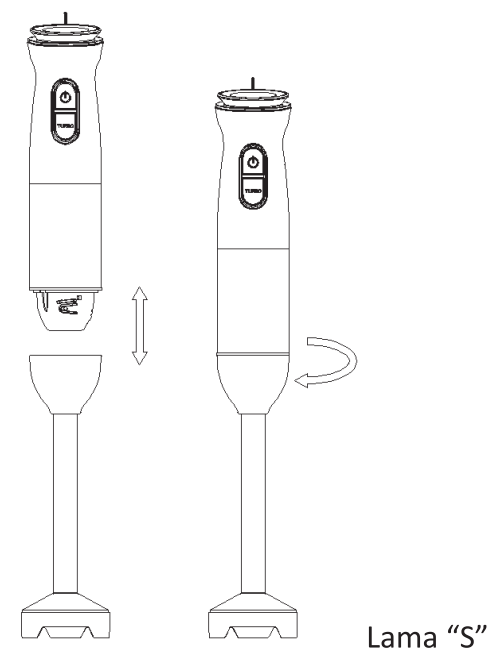


② Tagliare il cibo a cubetti che non superino la grandezza di 15 mm³, inserirlo successivamente nel bicchiere graduato aggiungendo latte, acqua potabile calda/fredda.

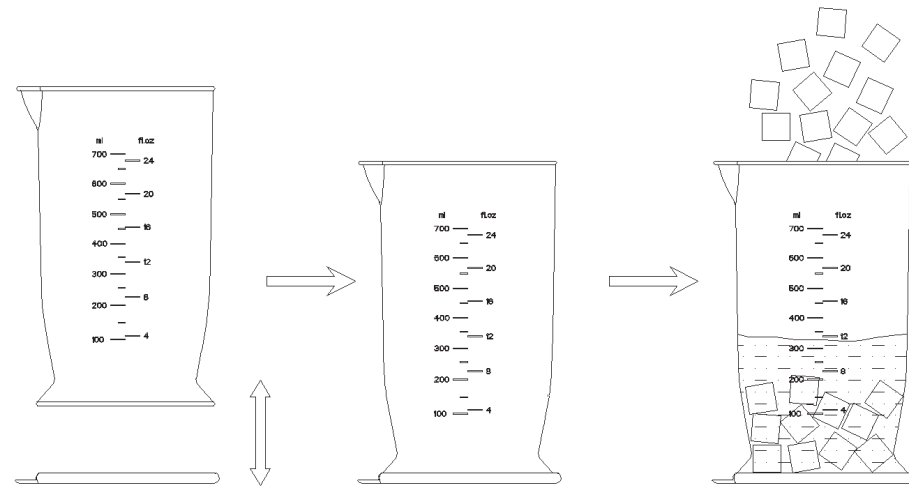


Prendere il bicchiere graduato e il sottobicchiere, posizionare il sottobicchiere e aggiungere cibo e acqua nel bicchiere graduato


③ inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente

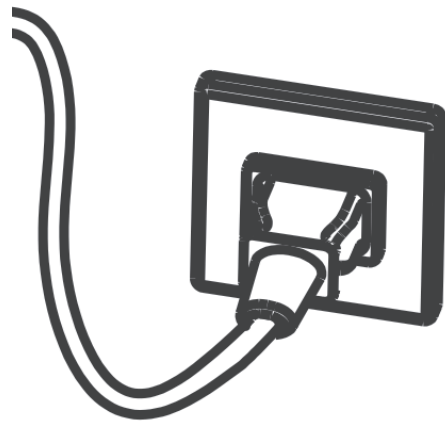


④ Inserire il frullatore ad immersione nel bicchiere graduato

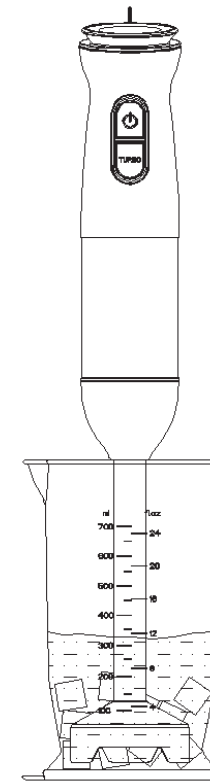

⑤ il frullatore continuerà a funzionare premendo sul pulsante che regola la velocità. Per frullare il cibo correttamente e velocemente è consigliato tenere saldamente il bicchiere graduato con una mano e con l'altra il frullatore, effettuando movimenti dall'alto verso il basso. Se si vuole fermare il frullatore è sufficiente premere il pulsante di spegnimento.

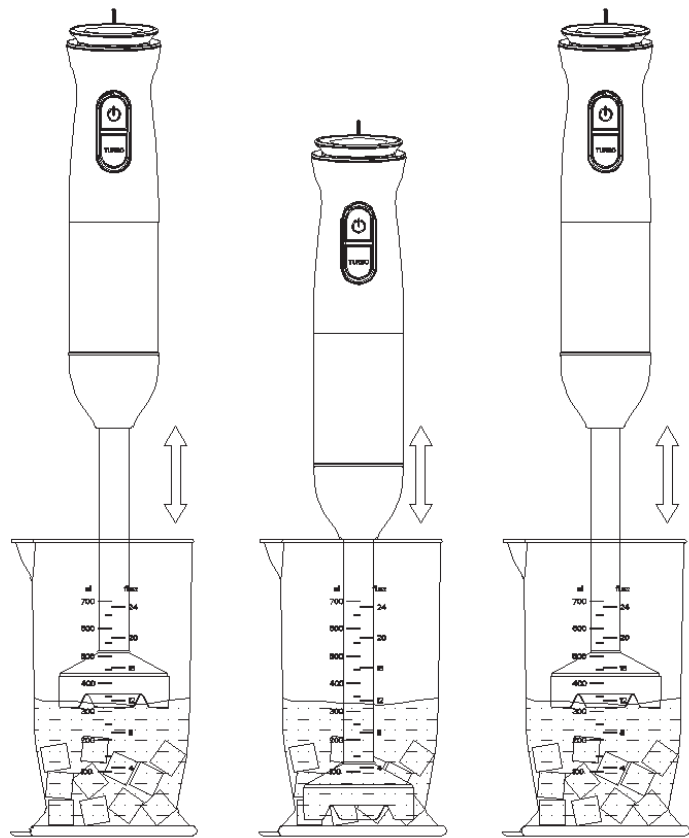


4. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente non appena terminato l'utilizzo.

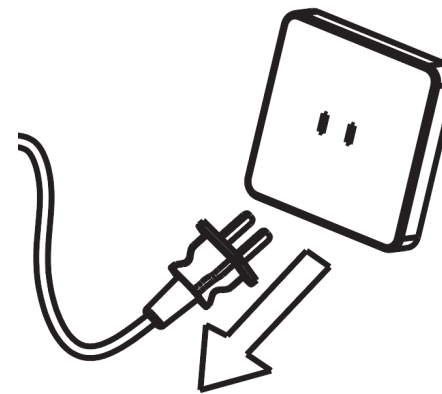

Attenzione:

- Pimer Deluxe può rimanere in funzione per un tempo inferiore ad 1 minuto. Dopo ogni utilizzo necessitano di 1 ulteriore minuto di pausa.
- 1 minuto in funzione ed 1 minuto in pausa è il ciclo corretto da tenere in considerazione. Dopo 5 cicli il frullatore deve rimanere in pausa per 30 minuti in modo da lasciar raffreddare il motore.
- Per assicurare il corretto funzionamento delle lame, queste non vanno utilizzate a meno che non vengano immerse in sostanze liquide.

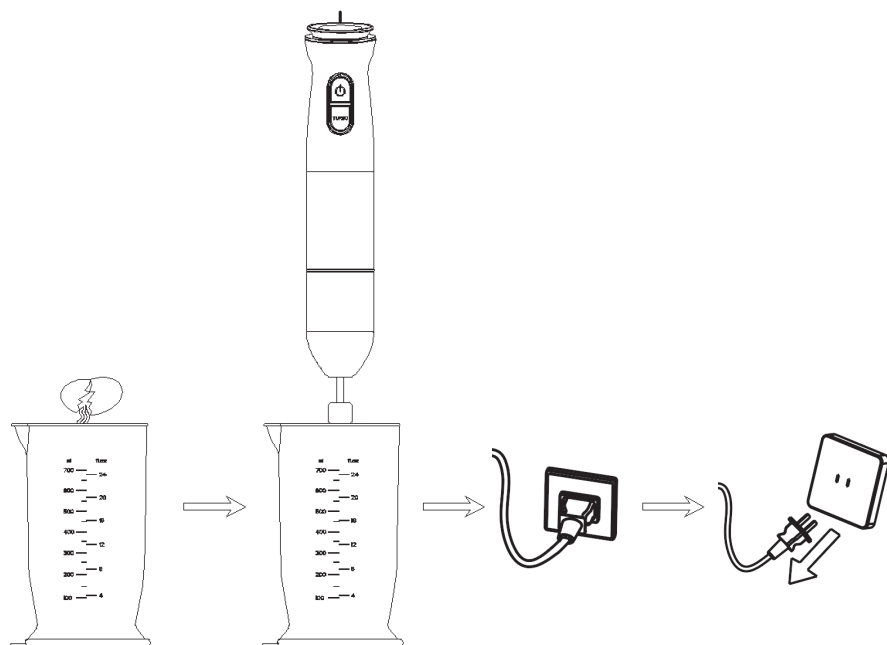

5. MISURE DI SICUREZZA

- 1) Per evitare corto circuiti o incendi, non utilizzare il cavo di alimentazione eccetto per AC 220V-240V.
- 2) Utilizzare una presa di tipo 6A. Utilizzando la presa in contemporanea con altri apparecchi elettrici, si potrebbe incorrere in un rilascio anormale di calore o in un incendio.
- 3) Non utilizzare oggetti di ferramenta duri onde evitare di danneggiare il prodotto.

- 4) E' necessario rimuovere il cavo di alimentazione dopo l'uso onde evitare corto circuiti, dispersioni di elettricità o incendi.
- 5) L'apparecchio smetterà automaticamente di funzionare se surriscaldato. È necessario scollegare il cavo di alimentazione.
- 6) E' necessario scollegare il cavo di alimentazione prima di smontare e rimontare l'apparecchio durante la pulizia.
- 7) Non causare eccessi di calore (oltre 60°C) o inserire una quantità eccessivamente elevata di cibo nella tazza ad elaborazione alimentare onde evitare schizzi o fuoriuscite che possano causare danni alla persona.
- 8) L'uso di accessori non consigliati o in vendita da altri fornitori potrebbe causare danni alla persona.
- 9) Assicurarsi che tutte le parti siano posizionate in modo corretto e chiuse saldamente durante l'operazione.
- 10) L'apparecchio non deve rimanere in funzione per oltre 1 minuto. Dopo 1 minuto deve rimanere spento per un ulteriore minuto. 1 minuto in funzione ed 1 minuto in pausa è il ciclo corretto da tenere in considerazione. Dopo 5 cicli il frullatore deve rimanere in pausa per 30 minuti in modo da lasciar raffreddare il motore.
- 11) Il bicchiere graduato non può essere inserito nel forno a microonde.

6. AVVERTENZE

- 1) Fatta eccezione per tecnici professionisti, non smontare o riparare il prodotto onde evitare incendi, corto circuiti e dispersione di energia elettrica.

2) Tenere fuori dalla portata dei bambini.

3) Asciugare attentamente le mani prima di rimuovere le componenti o prima di collegare il cavo di alimentazione onde evitare scosse elettriche e corto circuiti.

4) Non bagnare o immergere l'unità principale onde evitare scosse elettriche e corto circuiti.

5) Ad esclusivo uso domestico, non utilizzare a fini commerciali.

7. PULIZIA E MANUTENZIONE

1) Scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia.

2) Non toccare le lame.

3) Utilizzare un panno asciutto per pulire l'unità principale. È severamente vietato risciacquarla o immergerla in acqua.

4) Non utilizzare spugne metalliche, spazzolini, detergenti e simili per la pulizia dell'apparecchio in quanto potrebbero danneggiarlo.

5) Utilizzare un panno asciutto per pulire il cavo di alimentazione.

8. PROBLEMI FREQUENTI


fenomeno	motivi	rimedi
Motore funzionante ma lama ferma	<p>1) Gli accessori non sono stati correttamente inseriti nell'unità principale</p> <p>2) La lama è bloccata a causa di residui di cibo</p>	<p>1) Chiudere saldamente</p> <p>2) Scollegare il cavo di alimentazione, rimuovere il cibo e tagliarlo ulteriormente per ridurre la dimensione</p>

L'apparecchio smette di funzionare improvvisamente durante l'utilizzo	<p>1) L'apparecchio è stato utilizzato troppo a lungo causandone il surriscaldamento</p> <p>2) Il cavo di alimentazione non è correttamente collegato o la casa manca di energia elettrica</p>	<p>1) Attenersi ai tempi indicati nel manuale di istruzioni</p> <p>2) Escludere il suddetto problema previo controllo</p>
Eccesso di vibrazione o rumore	<p>1) Gli accessori non sono stati correttamente inseriti nell'unità principale</p> <p>2) Eccessiva quantità di cibo inserita</p>	<p>1) Chiudere saldamente</p> <p>2) Scollegare il cavo di alimentazione, rimuovere il cibo e scegliere la bassa velocità</p>
Dopo aver collegato il cavo di alimentazione e aver premuto il pulsante di accensione, l'apparecchio non funziona	<p>1) La casa manca di energia elettrica o il cavo di alimentazione non è correttamente collegato</p> <p>2) Danni a pulsante o motore</p>	<p>1) Escludere il suddetto problema previo controllo</p> <p>2) Contattare un tecnico professionista</p>

Note:

Solo un tecnico professionista è autorizzato a smontare l'apparecchio.

9. LINEA GRAFICA DELL'INTERO PRODOTTO

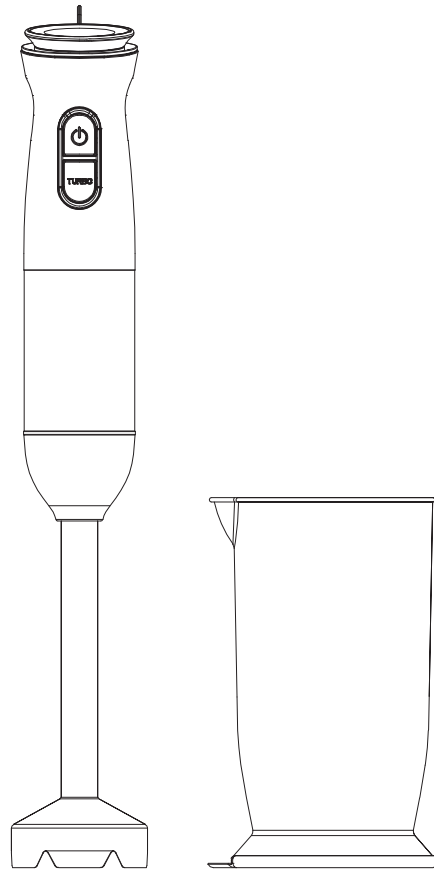

SMALTIMENTO INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

GARANZIA:

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza al Decreto Legislativo N.24 del 02/02/2002 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE.

Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia e l'imballo originale.

In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi direttamente al punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto muniti di scontrino fiscale e richiedere la sostituzione del prodotto in garanzia.

La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzioni.

N.B.: La garanzia viene invalidata se l'apparecchio presenta malfunzionamenti causati da incuria o mancanza di adeguata pulizia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di prodotti chimici e abrasivi non sono coperti da garanzia.

La garanzia non viene riconosciuta qualora l'apparecchio venga manomesso o sia danneggiato per incuria o imperizia da parte dell'utente, a causa di trasporto o a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

Importato e Distribuito da
RI.CA. TRADE S.R.L.
Lungotevere dei Mellini 44
Scala Valadier 2/B
00193 ROMA – ITALY
PRODOTTO IN P.R.C.