


MANUALE DI ISTRUZIONI

Frullatore ad immersione

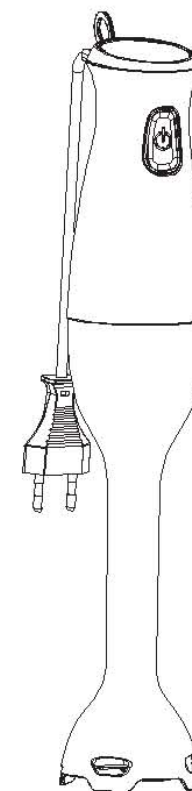

**Modello: 1386499/LB2002A
1386500/LB2002A**

Si prega di leggere il manuale di istruzioni con attenzione prima dell'utilizzo e di conservarlo in caso di necessità


MISURE DI SICUREZZA

Prima dell'utilizzo seguire le informazioni fornite:

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.
2. Prima dell'utilizzo controllare che il voltaggio corrisponda a quello indicato.
3. Non azionare se presenti danni al cavo di alimentazione, in caso di malfunzionamento, caduta o danni visibili. Riconsegnare l'apparecchio al negozio più vicino per manutenzione elettrica o meccanica.
4. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato deve essere riparato da un tecnico professionista.
5. Scollegare in caso di inutilizzo, smontaggio e pulizia.
6. Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
7. Non immergere la parte superiore del frullatore in acqua o altri liquidi e non toccarlo con mani bagnate onde evitare corto circuiti.
8. Se l'apparecchio viene utilizzato in prossimità di bambini o persone invalide è necessaria un'attenta supervisione.
9. Assicurarsi di non avvicinare le dita alle lame.
10. Assicurarsi di non avvicinare mani o utensili di qualsiasi natura ad apparecchio in funzione onde evitare ferite gravi a persone o danni al frullatore. Un raschietto può essere utilizzato ma solamente se l'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
11. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore può causare danni a persone.
12. Non utilizzare il frullatore per scopi diversi da quelli indicati.
13. Consentito ad esclusivo uso domestico.
14. L'utilizzo di questo frullatore ad immersione non è indicato per persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, cognitive o mentali o prive di conoscenza o esperienza, se non sotto l'attenta supervisione o l'istruzione di una persona responsabile della loro sicurezza.
15. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
16. Conservare il manuale di istruzioni.

CONSENTITO AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO

NOME DEI COMPONENTI

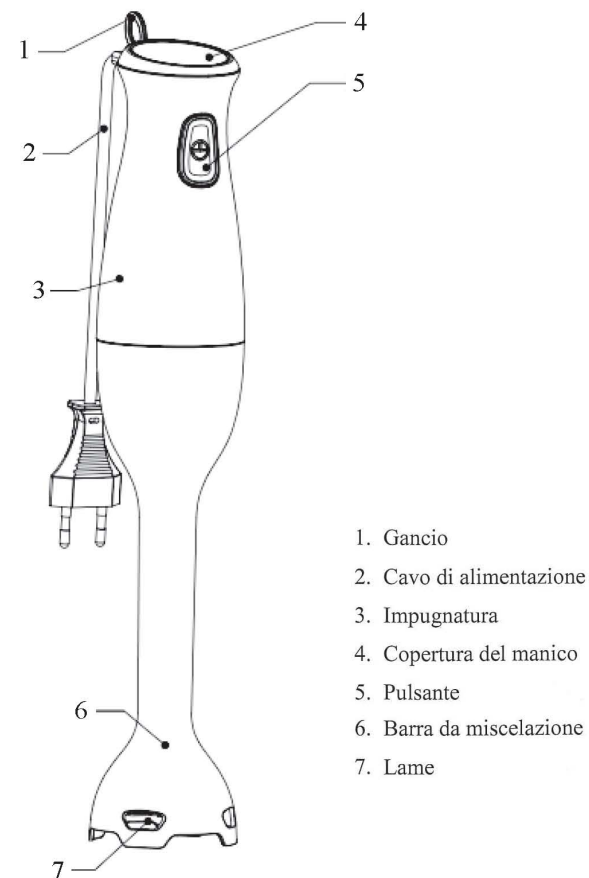

ISTRUZIONI PER L'USO

Importante: prima del montaggio o prima di rimuovere le componenti assicurarsi che il frullatore sia scollegato dalla corrente elettrica.

Nota: Se scollegato dalla rete elettrica, il frullatore ad immersione non può essere utilizzato per un tempo superiore ai 15 secondi. L'operazione a massima potenza non può superare i 60 secondi. Per ripetere l'operazione è necessario lasciare il frullatore ad immersione spento per 10 minuti.

1. Aprire la confezione ed esaminare tutte le componenti conservandone gli imballaggi.
2. Prima del primo utilizzo pulire il frullatore (attenzione: le lame sono estremamente affilate)
3. Porre il cibo che si desidera frullare nell'apposito contenitore.
4. Impugnare il frullatore appoggiando le dita sul pulsante.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente, immergere il frullatore nel cibo e premere il pulsante verso il basso.
6. Per spegnere il frullatore è sufficiente allentare la pressione sul pulsante.
7. L'apparecchio non può essere utilizzato per frullare cibi secchi e solidi e non può essere utilizzato per tritare ghiaccio.
8. Per frullare frutta e verdure è necessario aggiungere una piccola quantità di acqua in modo da facilitare la performance del frullatore.
9. Scollegare il frullatore dalla rete elettrica dopo l'uso, pulirlo e conservarlo con cura.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima della pulizia scollegare il frullatore dalla rete elettrica.
2. Sciacquare le lame in cucina.
3. Il contenitore e le lame possono essere lavati in acqua saponata.
4. Asciugare il corpo del frullatore con un panno asciutto. Non immergere mai in acqua, potrebbe verificarsi un cortocircuito.
5. Asciugare con cura.

Attenzione: Le lame sono estremamente affilate, maneggiare con cura.

Per un risciacquo rapido

Durante il procedimento, riempire il contenitore con poca acqua ed immergere il frullatore azionandolo per pochi secondi.

SMALTIMENTO INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con

dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

GARANZIA

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza al Decreto Legislativo N.24 del 02/02/2002 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N°199/44/CE.

Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia e l'imballo originale.

In caso di malfunzionamento del prodotto rivolgersi direttamente al punto vendita dove c'è stato effettuato l'acquisto muniti di scontrino fiscale e richiedere la sostituzione del prodotto in garanzia. La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzioni.

Eventuali danni causati dall'utilizzo di prodotti, chimici e abrasivi non sono coperti da garanzia.

N.B.:La garanzia viene invalidata se l'apparecchio presenta malfunzionamenti causati da incuria o mancanza di adeguata pulizia.

La garanzia non viene riconosciuta qualora l'apparecchio venga manomesso o sia danneggiato per incuria od imperizia da parte dell'utente o a causa di trasporto o a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

Importato e Distribuito da
R.I.C.A. TRADE S.R.L.
Lungotevere dei Mellini 44
Scala Valadier 2/B
00193 ROMA – ITALY
PRODOTTO IN P.R.C.