

145x210mm

GARANZIA:

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza al Decreto Legislativo N.24 del 02/02/2002 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE.

Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia e l'imballo originale. In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi direttamente al punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto muniti di scontrino fiscale e richiedere la sostituzione del prodotto in garanzia.

La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzioni.


N.B.: La garanzia viene invalidata se l'apparecchio presenta malfunzionamenti causati da incuria o mancanza di adeguata pulizia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di prodotti chimici e abrasivi non sono coperti da garanzia.

La garanzia non viene riconosciuta qualora l'apparecchio venga manomesso o sia danneggiato per incuria o imperizia da parte dell'utente, a causa di trasporto o a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

Importato e Distribuito da
RI.CA. TRADE S.R.L.
Lungotevere dei Mellini 44
Scala Valadier 2/B
00193 ROMA – ITALY
PRODOTTO IN P.R.C.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Mixo lo FRULLATORE DA TAVOLO

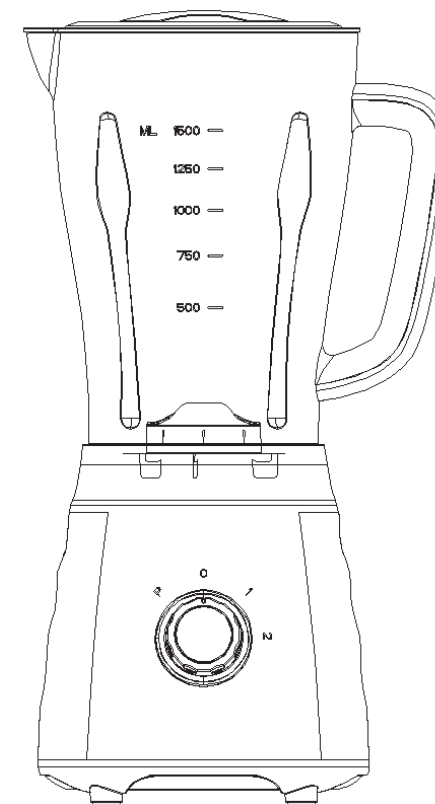

Modello: 1386502/LB6002A

220-240V 50/60Hz 500W

LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL FRULLATORE

MISURE DI SICUREZZA

Durante l'utilizzo di questo apparecchio, utilizzare le principali norme di sicurezza, incluse le seguenti :

1. Leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Prima dell'utilizzo controllare che il voltaggio corrisponda a quello indicato.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
4. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, se l'apparecchio non dovesse funzionare in maniera adeguata o se dovesse manifestare un qualsiasi danneggiamento. Contattare un centro specializzato per controlli o riparazioni.
5. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un centro autorizzato o da un tecnico qualificato per non incorrere in eventuali rischi.
6. Tenere fuori dalla portata dei bambini se non è presente l'attenta supervisione di un adulto.
7. Non toccare le parti in movimento.
8. Tenere le mani e gli utensili da cucina lontani dalle parti in movimento onde evitare danni alla persona o all'apparecchio.
9. L'uso di accessori non compatibili, non consigliati o comunque non venduti dal fornitore/produttore può causare incendi, corto circuiti e danni alla persona.
10. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando non in funzione e, in ogni caso, prima di inserire o rimuovere un accessorio e di pulire l'apparecchio. Per scollegare l'apparecchio posizionare la manopola su "0". Utilizzare la spina e non il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa di corrente.
11. Per ridurre danni alla persona assicurarsi che la tazza graduata sia posizionata correttamente prima di inserire le lame.
12. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche e cognitive se sotto diretta supervisione ed istruzioni precise sull'utilizzo dell'apparecchio, sulla sicurezza e sui rischi che potrebbero incorrere.
13. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
14. Non lasciare l'apparecchio incustodito se in funzione.
15. Prima di rimuovere qualsiasi delle componenti, assicurarsi che le lame non siano in funzione.
16. L'apparecchio deve sempre essere utilizzato con l'apposito coperchio.
17. L'apparecchio deve sempre essere utilizzato su una superficie stabile ed asciutta.
18. Non posizionare in alcun caso in prossimità o sopra fonti di calore quali fornelli o simili.
19. Non utilizzare all'aperto.
20. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli indicati.

ATTENZIONE: rischi per la persona. Prestare particolare attenzione quando si entra a contatto con le lame, si svuota il contenitore o si pulisce l'apparecchio.

ATTENZIONE: assicurarsi che il frullatore sia spento prima di toglierlo dalla base.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima di cambiare gli accessori o in ogni caso prima di avvicinarsi alle parti in movimento.

AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO

COME UTILIZZARE MIXO IO

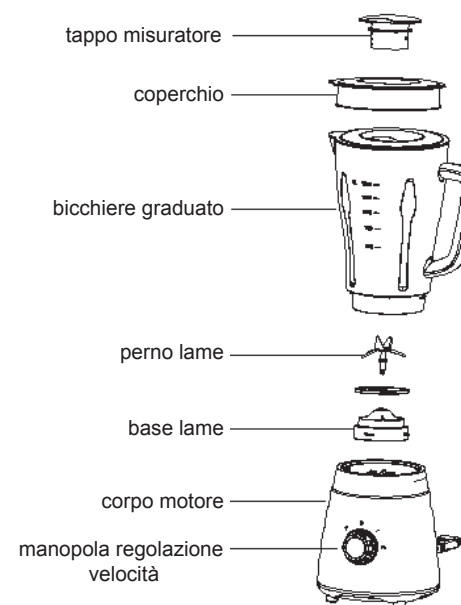


Fig.1

MANOPOLA

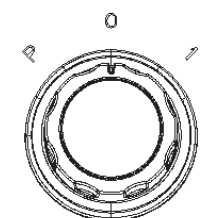


Fig.2

COME USARE MIXO IO

Precedentemente al primo utilizzo

- 1. Precedentemente al primo utilizzo rimuovere tutti gli imballaggi e posizionare ognuna delle componenti su una superficie orizzontale.
- 2. Montare ognuno degli accessori (inclusi la tazza graduata, il coperchio, la base per le lame e l'unità principale) sopra la base. Smontare ognuna delle parti removibili per il lavaggio, fatta eccezione per l'unità principale. Fare riferimento alla sezione PULIZIA E MANUTENZIONE.
- 3. Rimontare ognuna delle componenti dopo la pulizia e farle asciugare accuratamente.
- 1) Appoggiare la tazza graduata a testa in giù su una superficie piana e tenerla saldamente dal manico, inserire quindi gli anelli di tenuta e la base per le lame sulla base della tazza graduata e fissarle girando in senso antiorario fino al bloccaggio (vedi fig. 3).
- 2) Riposizionare la tazza graduata così assemblata a testa in su. Inserire quindi il coperchio nella parte superiore della tazza graduata e fissarlo girando in senso orario fino al bloccaggio (vedi fig. 4).
- 3) Infine, posizionare la tazza graduata così assemblata sull'unità principale posizionando la freccia presente sul bordo della tazza graduata in corrispondenza del simbolo bloccaggio/sbloccaggio, e bloccarla nella posizione corretta (vedi fig. 5/5A).

ATTENZIONE: non tentare di avvitare la tazza graduata e la sua base sull'unità principale.

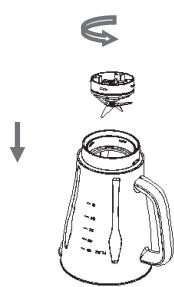


Fig.3

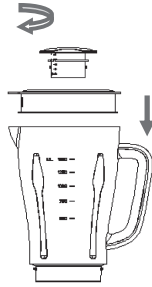


Fig.4

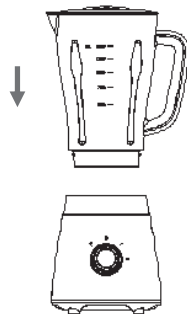


Fig.5

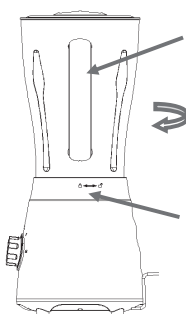


Fig.5A

Come usare Mixo io

- 1. Sbucciare, pelare e denocciolare frutta e verdura e tagliarla in piccole parti.
- 2. Posizionare il cibo che si desidera frullare all'interno della tazza graduata (vedi fig. 6). Si consiglia di aggiungere una modesta quantità di acqua per facilitare la funzionalità dell'apparecchio. La proporzione di cibo e acqua è di 2:3. La quantità di composto non deve superare il livello MAX indicato sulla tazza graduata.

RICETTA:

CIBO	DIMENSIONI	PESO	VELOCITA'
Carota (mela, pera ecc.)	Tagliare in parti da 15mm*15mm*15mm	Carota: 600 g Acqua: 900 g	Velocità massima

Nota: Non aggiungere per nessuna ragione liquidi bollenti all'interno della tazza graduata o azionare l'apparecchio se vuoto.

- 3 Posizionare il coperchio sulla tazza graduata e assicurarsi che questa sia posizionata correttamente;
- 4 Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente;
- 5 Ruotare la manopola per selezionare la velocità desiderata;
- 6 Per operazioni rapide o delicate posizionare la manopola su P, e tenerla nella stessa posizione prima di rilasciarla. Dopo il rilascio, la manopola tornerà su "0" e in questo modo l'apparecchio smetterà di funzionare. L'operazione può essere ripetuta più volte fino all'ottenimento del risultato desiderato. Se si desidera aggiungere ingredienti ad apparecchio in funzione, è sufficiente rimuovere la parte centrale del coperchio (vedi fig. 7)
- 8 Raggiunto il risultato desiderato, ruotare la manopola su "0";

Nota:1) L'apparecchio non deve rimanere in funzione per oltre 3 minuti. L'apparecchio necessita di rimanere spento per 10 minuti tra ogni ciclo. Assicurarsi che la base torni a temperatura ambiente prima di procedere con un altro ciclo.

2) Per spegnere l'apparecchio è sufficiente ruotare la manopola su "0" in qualsiasi momento.

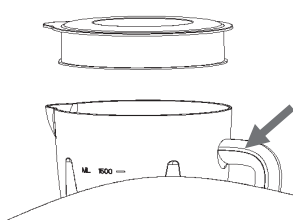


Fig.6

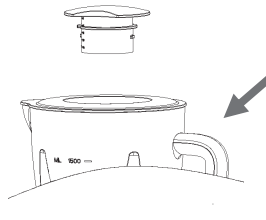


Fig.7

Consigli per l'utilizzo

- 1) Per garantire una migliore qualità di frullatura è importante aggiungere una componente liquida all'interno della tazza graduata oltre alle componenti solide.
- 2) Queste alcune delle operazioni che non possono essere effettuate in maniera efficace con il frullatore: montare a neve gli albumi, montare la panna, schiacciare patate, tritare carne, lavorare impasti, estrarre succo da frutta e verdura ecc.
- 3) Non inserire per nessuna ragione onde evitare di danneggiare l'apparecchio: ossi, pezzi di dimensioni eccessive, cibi congelati o cibi troppo solidi.

8. PULIZIA E MANUTENZIONE

L'apparecchio non contiene parti che possano essere riparate dall'utente. Rivolgersi sempre ad un centro autorizzato o ad un tecnico professionista.

1. Prima della pulizia, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente;
2. Per facilitare la pulizia, sciacquare immediatamente dopo l'uso. Non lasciare che i residui di cibo si secchino per non incorrere in un'eccessiva difficoltà di pulizia;
3. E' possibile versare una piccola quantità di acqua saponata all'interno della tazza graduata e ruotare la manopola su P per qualche secondo.
4. Smontare le parti removibili. Sollevare le componenti della tazza graduata dall'unità principale. Per disincastare le lame dalla base della tazza graduata girare in senso orario e rimuovere gli anelli di tenuta dalla base delle lame (vedi fig. 8).

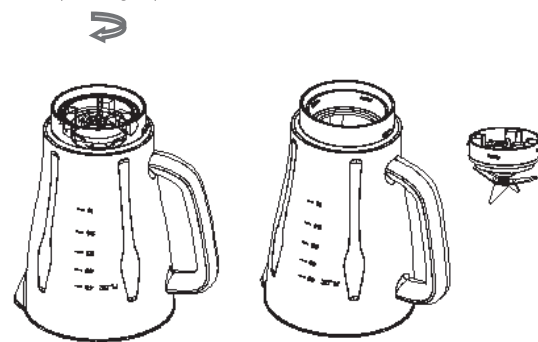


Fig.8

5. Sciacquare con cura la tazza graduata, il coperchio, gli anelli di tenuta e le lame a mano o in lavastoviglie, successivamente asciugare con cura. Ognuna di queste componenti può essere lavata in lavastoviglie ma la temperatura dell'acqua non deve superare i 70°C;
6. Lavare con cura le lame con acqua saponata e risciacquarle poi sotto acqua corrente. Non toccare la parte affilata delle lame, maneggiare con cura. Non bagnare la base in cui vengono posizionate le lame e il tritatutto. Lasciare asciugare lontano dalla portata dei bambini.
7. Pulire l'unità principale con un panno umido e asciugare con cura. Rimuovere lo sporco ostinato strofinando con un panno non abrasivo. Nell'eventualità di gocce all'interno dell'unità principale, si raccomanda di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di pulirla con un panno umido e di asciugarla attentamente

ATTENZIONE:

- 1) **Non immergere l'unità principale in alcun liquido onde evitare rischi di scossa elettrica;**
- 2) **Non utilizzare spugne metalliche o detergenti aggressivi per pulire il prodotto;**
- 3) **Non inserire per nessuna ragione l'unità principale all'interno della lavastoviglie.**

SMALTIMENTO INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.