

鑫锋2022.06.24

143.0 mm

210.0 mm



**PIASTRA IN  
CERAMICA**

MANUALE UTENTE

IT


**CERAMIC HAIR  
STREIGHTENER**

GB

USER MANUAL



# ATTENZIONE!



Vi ringraziamo per la fiducia accordata avendo scelto un nostro prodotto




Il contenuto di questo manuale riguarda l'uso e la manutenzione di questo apparato:  
Vi preghiamo di conservarlo per poterlo consultare in seguito.

## MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso di problematiche la cui risoluzione non è in questo manuale, NON cercare di riparare l'apparecchio ma contattare un centro di assistenza tecnica qualificato. Per via del costante sviluppo di funzioni e design del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

Importato e distribuito da: **RICA TRADE S.R.L.**  
Lungotevere dei Mellini, 44 Scala Valadier, 2/B - 00193, Roma (RM)  
Fax: 06/9181063001  
Fabbricato in P.R.C.

# PIASTRA IN CERAMICA

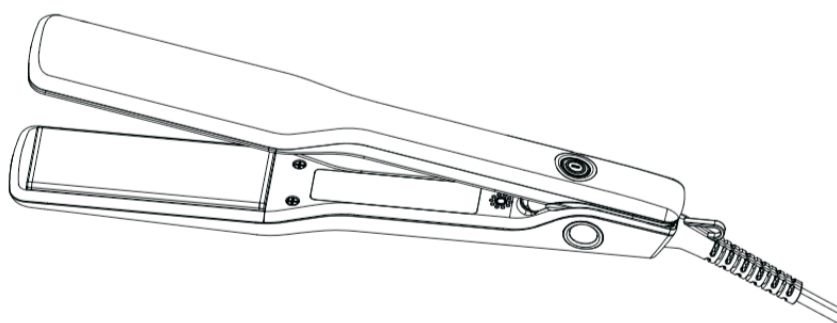

Modello: 1386526/BY-633

 **GLAM.**



Importante: Leggere attentamente e conservare  
Specifiche Tecniche: 110-240V~50-60Hz 42W CLASSE II

### **ISTRUZIONI PER L'USO:**

Per ottenere i migliori risultati, lavare, pettinare e asciugare i capelli fino a quando non risulteranno appena umidi al tatto, sebbene la piastra per capelli può essere utilizzata per i ritocchi in qualsiasi momento.

1. Stendere completamente il cavo di alimentazione.
2. Collegare la piastra alla presa di corrente e accendere il prodotto.
3. Attendere 1 -2 minuti per consentire all'apparecchio di raggiungere la temperatura di lavoro.
4. Dividere i capelli in sezioni gestibili e tenere lontani gli strati superiori di capelli in cima alla testa fermandoli con una molletta. Lavorare prima gli strati inferiori.
5. Prendere una piccola sezione di capelli ed allontanarla dal cuoio capelluto tenendola in tensione.
6. Iniziando dalla base, bloccare i capelli con fermezza tra la piastra e farla scorrere con un solo gesto fluido per tutta la lunghezza della capigliatura, dalla base alle punte. Non tenere la piastra nello stesso punto per un periodo prolungato di tempo.
7. Ripetere con tutte le sezioni dei tuoi capelli.
8. Al termine della messa in piega, far scorrere l'interruttore on / off per spegnere l'unità, scollegare l'unità e lasciarla raffreddare completamente prima di pulirla o riporla.

### **IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA:**

**È necessario prendere le seguenti precauzioni per non rischiare folgorazioni, lesioni personali o incendi. È importante leggere attentamente questo manuale e conservarlo per utilizzare l'apparecchio in modo opportuno.**


1. Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati. Le riparazioni necessarie dovranno sempre essere eseguite da un elettricista qualificato.

2. Se l'apparecchio si arresta in modo imprevisto o sembra funzionare male, scollegare l'alimentazione, staccare la spina dalla presa di corrente e interrompere immediatamente l'utilizzo. Chiedere consiglio professionale per rettificare l'errore o effettuare riparazioni.
3. Tenere l'apparecchio e il cavo lontano da fonti di calore, oggetti appuntiti e taglienti o altra qualsiasi cosa che possa causare danni.
4. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegarlo alla rete elettrica.
5. Tieni presente che alcune superfici potrebbero diventare calde, di conseguenza non toccarle. Quando è in uso l'unità sarà MOLTO CALDA. Prestare dunque attenzione ad evitare il contatto tra la superficie calda della piastra riscaldante e la pelle, in particolare attorno alle orecchie, sul viso e sul collo.
6. Questi apparecchi elettrici devono sempre essere conservati in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
7. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
8. Una stretta sorveglianza è necessaria quando l'apparecchio viene usato vicino ai bambini.
9. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o istruiti all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
10. Per proteggere dalle scosse elettriche, non permettere mai che l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina vengano a contatto con acqua o altri liquidi.
11. Non toccare mai l'apparecchio che è caduto nell'acqua. Spegnerne immediatamente l'alimentazione di corrente e scollegare la spina. Non riutilizzare finché il prodotto non è stato ispezionato e approvato da un elettricista qualificato.
12. Tenere l'apparecchio lontano da superfici non resistenti al calore e non coprire mai l'apparecchio con qualsiasi cosa (ad es. Indumenti o asciugamani) quando è caldo.

13. Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di utilizzare o regolare qualsiasi interruttore sul prodotto o toccare la spina e le connessioni di alimentazione.
14. Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua. Non utilizzarlo vicino o sopra l'acqua contenuta nella vasca da bagno, nei lavandini, nella doccia, ecc.
15. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica. Per spegnere, assicurarsi innanzitutto che tutti i controlli siano in posizione OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa di corrente.
16. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio. Non appendere dal cavo di alimentazione.
17. Controllare regolarmente l'integrità del cavo di alimentazione, in particolare nelle estremità dove entra nel prodotto e nella spina.

## DESCRIPTION

- A. Piastre rivestite in ceramica
- B. Interruttore On/ Off (Acceso/Spento)
- C. Cavo girevole
- D. Gancio per appendere

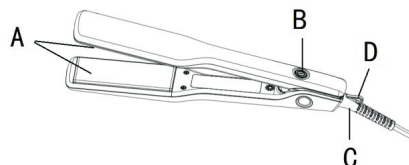

## PULIZIA E MANUTENZIONE:

1. L'apparecchio deve essere scollegato prima della pulizia.  
Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di toccarlo o pulirlo.
2. Utilizzare il panno umido per pulire le piastre e l'alloggiamento.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti.
4. Non immergere mai in acqua per pulire.
5. Asciugare accuratamente prima dell'uso.
6. Non sostituire il cavo di alimentazione di rete nell'apparecchio, utilizzare sempre un centro autorizzato o un tecnico qualificato.

## SMALTIMENTO INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a

fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

## GARANZIA

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza all' art. 130 del Decreto Legislativo 206/2005 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE. Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia e l'imballo originale. In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi direttamente al punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto muniti di scontrino fiscale e richiedere la sostituzione del prodotto in garanzia. La



garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzioni.

N.B.: La garanzia viene invalidata se l'apparecchio presenta malfunzionamenti causati da incuria o mancanza di adeguata pulizia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di prodotti chimici e abrasivi non sono coperti da garanzia.

La garanzia non viene riconosciuta qualora l'apparecchio venga manomesso o sia danneggiato per incuria o imperizia da parte dell'utente, a causa di trasporto o a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato.





# WARNING!



We thank you for the trust placed in us by purchasing a product branded



The contents of this manual are related to the use and maintenance of this equipment,  
so please keep it for later consultation.


## INSTRUCTION MANUAL

Please read carefully before use and keep for future reference. If a product malfunction occurs and its resolution is not indicated in this manual, DO NOT try to fix it on your own but please contact qualified technical assistance. Due to the constant development of product functions and designs, we reserve the right to make changes to the product without prior notice.

Importer and distributor: **RICA TRADE S.R.L.**  
Lungotevere dei Mellini, 44 Scala Valadier, 2/B - 00193, Roma (RM)  
Fax: 06/9181063001  
Made in P.R.C.

# CERAMIC HAIR STREIGHTENER

Item no.: 1386526 /BY-633

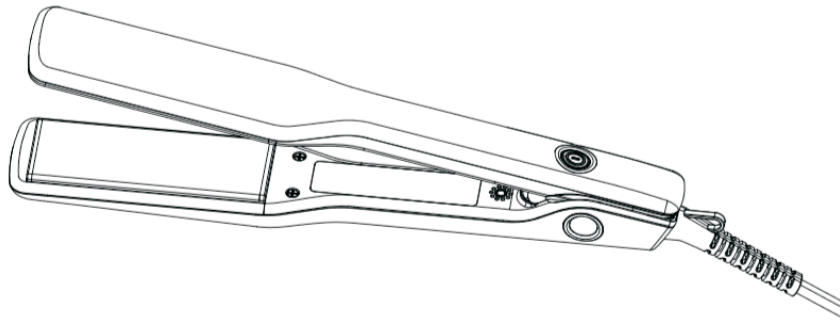

 GLAM.

Important: Please read before use and retain for future reference

SPECIFICATION: 110-240V~50-60Hz 42W CLASS II

### INSTRUCTIONS FOR USE:

For best results, wash, comb and dry hair until just damp to touch - although the hair straightener can be used for touch ups at any time.

1. Fully unwind the mains cable.
2. Plug the straightener into the mains socket and switch on the product.
3. Wait for 1 -2 minutes to allow the appliance to reach its working temperature.
4. Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of your head and out of the way. Work with underneath layer first.
5. Take a small section of hair and pull hair down and away from your scalp and hold it taut.
6. Starting the roots, clamp hair firmly between the plates and run the straightener down the entire hair strand, from root to tip, in one smooth stroke. Do not hold it in one area for a long period of time.
7. Repeat with all the sections of your hairs.
8. When you are finishing styling, slide the on/off switch to turn the unit off, unplug the unit and allow it to completely cool down before cleaning or storing.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

**The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire. It is important to read all of these instructions carefully before using the product, and to save them for future reference or new users.**

1. Do not operate this appliance if the cable or plug becomes damaged. A qualified electrician must always carry out any repairs that are necessary.


2. If the appliance stops unexpectedly or appears to malfunction, switch off the power supply, unplug from the mains and stop using immediately. Seek professional advice to rectify the fault or make repairs.
3. Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
4. Ensure the appliance is switched OFF before connecting to the mains power supply.
5. Be aware that some surfaces may become hot. Do not touch and supervise others accordingly. The unit is VERY HOT when in use. Take care to avoid contact between the hot surface of the heating plate and bare skin, particularly around the ears, face and neck when in use.
6. Electrical appliances must always be stored in a secure place, out of reach of children.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. Close supervision is necessary when the appliance is being used near children.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
10. To protect against electric shock, never allow the appliance, the mains cable or plug to come into contact with water or any other liquid.
11. Never reach for any appliance that has fallen into water. Switch off the power supply at the mains immediately and unplug. Do not re-use until the product has been inspected and approved by a qualified electrician.
12. Keep the appliance away from non-heat-resistance surfaces and never cover the appliance with anything (e.g. clothing or towels) when it is hot.
13. Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any

switch on the product or touching the plug and mains supply connections.

14. Keep the appliance away from water. Do not use it near or over water contained in bath, washbasins, shower etc.
15. Never leave the appliance unattended when connected to the mains power supply. To disconnect, first ensure that all controls are in the OFF position, then remove the plug from the electricity supply.
16. Never wrap the mains cord around the appliance. Do not hang up by the power cord.
17. Regularly check the mains cord for wear and damage, particularly where it enters the product and the plug.

#### CONTROLS AND FEATURES:

- A. Ceramic coating plate
- B. On/ Off Switch
- C. Swivel cord
- D. Hanging Loop

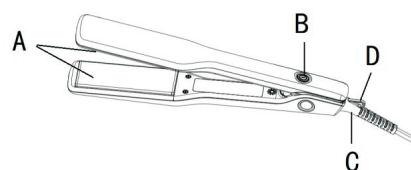

#### CLEANING AND MAINTENANCE:

1. The appliance must be unplugged before cleaning.  
Let the appliance cool down before touching or cleaning.
2. Use the damp cloth to clean the plates and housing.
3. Do not use any harsh detergents, abrasives, solvents or cleaners.
4. Never immerse in water to clean.
5. Dry thoroughly before use.
6. Do not replace the mains supply lead into the appliance – always use an authorised representative or qualified technician.

#### Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**


DECLARATION OF CONFORMITY

**1. identificazione unica**  
**CODICI IDENTIFICATIVI:** 1386525/BY-633  
**ITEM NO:**

**2. Nome ed indirizzo dell' importatore :**  
  
**IMPORTATORE:** RICA TRADE S.R.L. - Lungotevere dei Mellini 44, Scala Valadier 2/B - 00193 ROMA (RM)  
**IMPORTER:**

**3. Oggetto della dichiarazione**  
**DESCRIZIONE PRODOTTI:** CERAMIC HAIR STREIGHTENER  
**DESCRIPTION:**

**CODICI IDENTIFICATIVI:** 1386525/BY-633  
**ITEM NUMBER / ID NUMBER:**

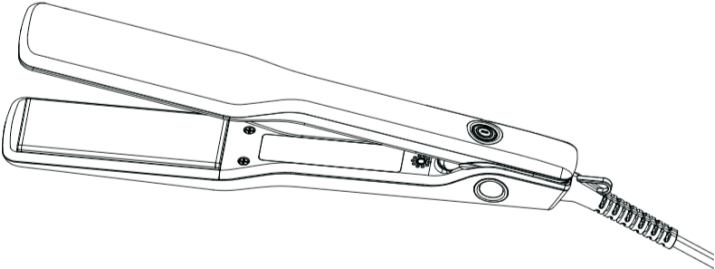

**4. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 3 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione**  
Direttiva EMC 2014/30/EU - Compatibilità elettromagnetica  
Direttiva LVD 2014/35/EU - Direttiva bassa tensione

**The object of this declaration (same as point 3) is comply with harmonized EU regulation**  
EMC Directive 2014/30/EU - Electromagnetic compatibility  
LVD Directive 2014/35/EU - Low Voltage Directive

**5. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate:**  
**Harmonized EU regulation:**

<b>EMC:</b>	EN55014-1:2017+A11	<b>LVD:</b>	EN60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
	EN55014-2:2015		EN60335-2-23:2003+A1+A11+A2
	EN IEC 61000-3-2:2019		EN62233:2008
	EN 61000-3-3:2013+A1		AFPS GS 2019:01 PAK
			EK1 527-12 Rev.2





 GLAM.

