

鑫锋2022.06.24

143.0 mm

210.0 mm



**ARRICCIACAPELLI
IN CERAMICA**

MANUALE UTENTE

IT

**CERAMIC HAIR
CURLER**

USER MANUAL

GB



ATTENZIONE!



Vi ringraziamo per la fiducia accordata avendo scelto un nostro prodotto




Il contenuto di questo manuale riguarda l'uso e la manutenzione di questo apparato:
Vi preghiamo di conservarlo per poterlo consultare in seguito.

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso di problematiche la cui risoluzione non è in questo manuale, NON cercare di riparare l'apparecchio ma contattare un centro di assistenza tecnica qualificato. Per via del costante sviluppo di funzioni e design del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

Importato e distribuito da: **RICA TRADE S.R.L.**
Lungotevere dei Mellini, 44 Scala Valadier, 2/B - 00193, Roma (RM)
Fax: 06/9181063001
Fabbricato in P.R.C.

ARRICCIACAPELLI IN CERAMICA

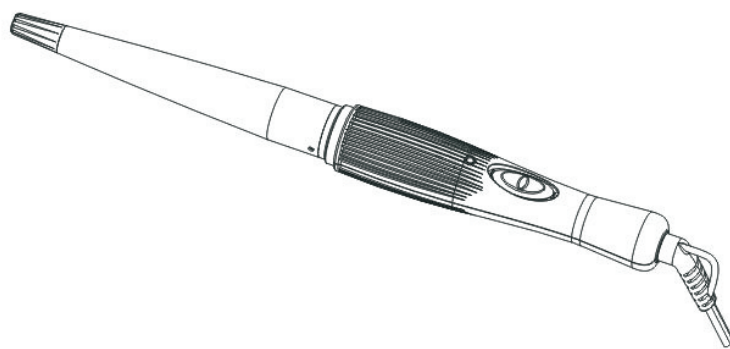


Modello: 1386523/BY-703A

 **GLAM.**

Importante: Leggere attentamente e conservare
Specifiche Tecniche: 110-240V~50-60Hz 30W CLASSE II

Per avere una resa ottimale del prodotto acquistato, leggete attentamente questa guida prima di utilizzarlo. Vi consigliamo inoltre di conservare le istruzioni per verificare sempre le funzioni dell'apparecchio.

DATI TECNICI:

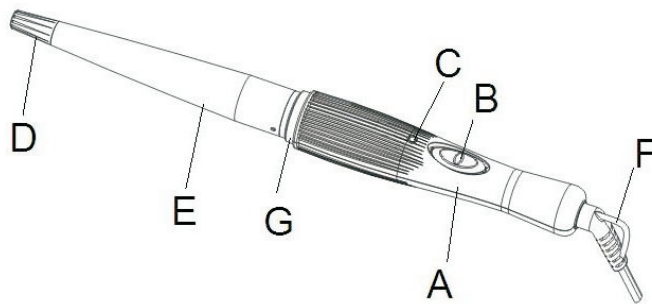

CARATTERISTICHE

- A. Impugnatura
- B. Interruttore
- C. Spia luminosa
- D. Punta fredda
- E. Pinza conica arricciacapelli: $\varnothing 25\text{mm}$
- F. Cavo di alimentazione
- G. Supporto in metallo
 - Elemento riscaldante evoluto
 - Interruttore "On/Off"
 - Spia di accensione luminosa
 - Temperatura fino a 200°C
 - Cavo girevole 360° con gancio

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici soprattutto in presenza di bambini è necessario prendere le dovute precauzioni.

ATTENZIONE

Il presente apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con handicap fisici o mentali, o con scarsa esperienza, se non sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza.

AVVERTENZE



NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO IN PROSSIMITA' DI VASCHE DA BAGNO, DOCCE, BACINELLE O ALTRI RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA.

1. Evitare il contatto tra la superficie calda della barra e la pelle del viso e del collo.
2. Non poggiare la pinza arricciacapelli su superfici sensibili al calore prima che si raffreddi.
3. Sostituire l'attacco della spazzola soltanto quando l'apparecchio è scollegato da sorgenti elettriche e completamente raffreddato.
4. Una volta riposto l'apparecchio dopo averlo scollegato dalla presa elettrica, non attorcigliare il cavo intorno alla pinza arricciacapelli.
5. È necessaria la supervisione di un adulto se l'apparecchio viene utilizzato da/o vicino a bambini o da persone con disabilità. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
6. Non lasciare l'arricciacapelli incustodito se ancora collegato alla presa elettrica.
7. Non utilizzare se il cavo è danneggiato. In caso di malfunzionamento scollegare immediatamente dalla presa elettrica. Questo arricciacapelli è dotato di un cavo girevole che, una volta danneggiato, deve essere sostituito con un cavo identico; contattare il rivenditore per la sostituzione.
8. Assicurarsi sempre che il voltaggio utilizzato corrisponda al voltaggio indicato sull'apparecchio.

9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal rivenditore o da altra persona qualificata.
10. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio senza la supervisione di un adulto.

GUIDA AD UNA SUPER ACCONCIATURA

Il rapido riscaldamento dell'apparecchio consente di realizzare acconciature diverse per tutti i tipi di capelli.

TECNICHE DI UTILIZZO

1. Collegare il cavo alla presa elettrica. Posizionare l'interruttore su "ON", la spia luminosa si accenderà. La pinza si riscalderà molto rapidamente. Posizionare l'interruttore su "OFF" e la spia si spegnerà.
2. Non lasciare mai l'arricciacapelli acceso e incustodito.
Separare le ciocche di capelli umidi o bagnati in maniera uniforme prima di iniziare l'acconciatura. Premere il pulsante automatico e posizionare la pinza arricciacapelli a metà della ciocca di capelli distribuendo uniformemente i capelli. Far scivolare lentamente la pinza arricciacapelli fino alle punte dei capelli. Per evitare che le punte si increspino, fate in modo che siano ben avvolte nella pinza per ottenere il riccio voluto. Ricordatevi di posizionare la pinza al di sopra di una ciocca quando si vuole un riccio verso l'interno; posizionare la pinza al di sotto della ciocca quando si vuole ottenere un'arricciatura all'insù.
3. Avvolgere in capelli fino a dove li volete arricciare facendo attenzione a non toccare il cuoio capelluto con la pinza. Mantenere in posizione per 5-8 secondi in base al tipo e alla lunghezza dei capelli. Per ottenere ricci più fitti, avvolgete intorno all'arricciacapelli una quantità minore di capelli. Per ricci più morbidi, utilizzate una quantità maggiore di capelli.
4. Per rimuovere la pinza arricciacapelli premere il tasto di rilascio automatico e tirare via la pinza. Per fissare l'arricciatura, non pettinare o spazzolare i capelli prima che si siano raffreddati.

AVVERTENZA

La pinza si riscalda in pochi secondi e non deve venire a contatto con la pelle una volta che è stata accesa. Questo apparecchio raggiunge una temperatura molto elevata al massimo della potenza scelta.

CURA E MANUTENZIONE

Questo apparecchio si intende per uso domestico. Scollegare dalla presa elettrica prima di pulirlo. Il prodotto deve essere pulito soltanto quando si è raffreddato.

Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito per pulire la superficie del prodotto. Non fare entrare l'impugnatura a contatto con acqua o altri liquidi. Per eventuale assistenza tecnica rivolgersi ad un centro autorizzato.

Il prodotto non deve essere riposto se ancora caldo o collegato alla presa elettrica. Quando non in uso, fare raffreddare l'apparecchio e riporlo nella sua confezione, lontano dalla portata dei bambini in un luogo asciutto. Non avvolgere mai il cavo intorno alla pinza arricciacapelli. Il cavo potrebbe danneggiarsi e rompersi.

SMALTIMENTO INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al

rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

GARANZIA

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza all' art. 130 del Decreto Legislativo 206/2005 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE. Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia e l'imballo originale. In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi direttamente al punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto muniti di scontrino fiscale e richiedere la sostituzione del prodotto in garanzia. La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzioni. N.B.: La garanzia viene invalidata se l'apparecchio presenta malfunzionamenti causati da incuria o mancanza di adeguata pulizia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di prodotti chimici e abrasivi non sono coperti da garanzia.

La garanzia non viene riconosciuta qualora l'apparecchio venga manomesso o sia danneggiato per incuria o imperizia da parte dell'utente, a causa di trasporto o a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato.



WARNING!



We thank you for the trust placed in us by purchasing a product branded



The contents of this manual are related to the use and maintenance of this equipment,
so please keep it for later consultation.


INSTRUCTION MANUAL

Please read carefully before use and keep for future reference. If a product malfunction occurs and its resolution is not indicated in this manual, DO NOT try to fix it on your own but please contact qualified technical assistance. Due to the constant development of product functions and designs, we reserve the right to make changes to the product without prior notice.

Importer and distributor: **RICA TRADE S.R.L.**
Lungotevere dei Mellini, 44 Scala Valadier, 2/B - 00193, Roma (RM)
Fax: 06/9181063001
Made in P.R.C.

CERAMIC HAIR CURLER

Item no.: 1386523 /BY-703A

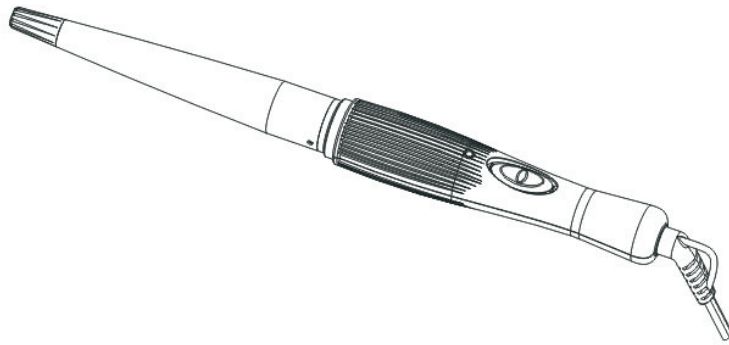

 GLAM.

Important: Please read before use and retain for future reference


SPECIFICATION: 110-240V~50-60Hz 30W CLASS II

IMPORTANTSAFETY INSTRUCTIONS:

The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire. It is important to read all of these instructions carefully before using the product, and to save them for future reference or new users.

1. Do not operate this appliance if the cable or plug becomes damaged. A qualified electrician must always carry out any repairs that are necessary.
2. If the appliance stops unexpectedly or appears to malfunction, switch off the power supply, unplug from the mains and stop using immediately. Seek professional advice to rectify the fault or make repairs.
3. Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
4. Ensure the appliance is switched OFF before connecting to the mains power supply.
5. Be aware that some surfaces may become hot. Do not touch and supervise others accordingly. The unit is VERY HOT when in use. Take care to avoid contact between the hot surface of the heating plate and bare skin, particularly around the ears, face and neck when in use.
6. Care should be taken not to touch this part of the appliance when it is switched on or just after it has been turned off. ALLOW AT LEAST 30 MINUTES TO COOL DOWN BEFORE PUTTING AWAY
7. Electrical appliances must always be stored in a secure place, out of reach of children.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. Close supervision is necessary when the appliance is being used near children.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

11. To protect against electric shock, never allow the appliance, the mains cable or plug to come into contact with water or any other liquid.
12. Never reach for any appliance that has fallen into water. Switch off the power supply at the mains immediately and unplug. Do not re-use until the product has been inspected and approved by a qualified electrician.
13. Keep the appliance away from non-heat-resistance surfaces and never cover the appliance with anything (e.g. clothing or towels) when it is hot.
14. Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and mains supply connections.
15. WARNING: DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR BATHTUBS, SHOWERS, BASINS OR OTHER VESSELS CONTAINING WATER 
16. Never leave the appliance unattended when connected to the mains power supply. To disconnect, first ensure that all controls are in the OFF position, then remove the plug from the electricity supply.
17. Never wrap the mains cord around the appliance. Do not hang up by the power cord.
18. Regularly check the mains cord for wear and damage, particularly where it enters the product and the plug.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:


It's fast heat technology combine to provide styling versatility for all hair.

1. Plug the curling tong cord into any household outlet. Push the switch to "ON", the indicator light will be illuminated. The tong will heat up very quickly. Push the switch to "OFF", the light will go off.
Never leave your curling tong on and unattended.

2. Wind the hair up as far as you want it curled, being careful not to let the tong touch the scalp. Hold in place for 5-8 seconds depending on the texture and length of your hair. For tighter, bouncier curls, roll less hair. For loose, free-flowing curls, roll more hair.

CONTROLS AND FEATURES:

- A. Handle
- B. Switch
- C. Indicator
- D. Cool tip
- E. Curling conic tong
- F. Power cord
- G. Stand

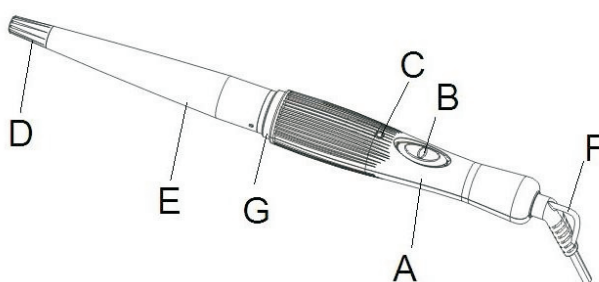

WARNING

The tong will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the curling tong is turned ON. The special application of this curling tong will result in an extremely hot barrel when the high setting is chosen. Always do a test curl before using the tong to insure the proper setting for your hair type.

CARE AND MAINTENANCE

This appliance is intended for household use. Unplug product before cleaning. The product must be cleaned only when cool.

Use a soft non-abrasive cloth that is slightly dampened with water to wipe styling barrel surface. Do not allow water or any other liquid to get into the handle of the iron. Any other servicing should be performed by a qualified service center.

The product should not be stored while hot or plugged in. When not in use, allow curling iron to cool, then simply put back in the box and store out of reach of children in safe, dry location. Never wrap the cord around the curling iron. This could cause the cord to wear prematurely and break.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DECLARATION OF CONFORMITY

1. identificazione unica
CODICI IDENTIFICATIVI: 1386523/BY-703A
ITEM NO:


2. Nome ed indirizzo dell' importatore :

IMPORTATORE: RICA TRADE S.R.L. - Lungotevere dei Mellini 44, Scala Valadier 2/B - 00193 ROMA (RM)
IMPORTER:

3. Oggetto della dichiarazione

DESCRIZIONE PRODOTTI: CERAMIC HAIR CURLER
DESCRIPTION:

CODICI IDENTIFICATIVI: 1386523/BY-703A
ITEM NUMBER / ID NUMBER:

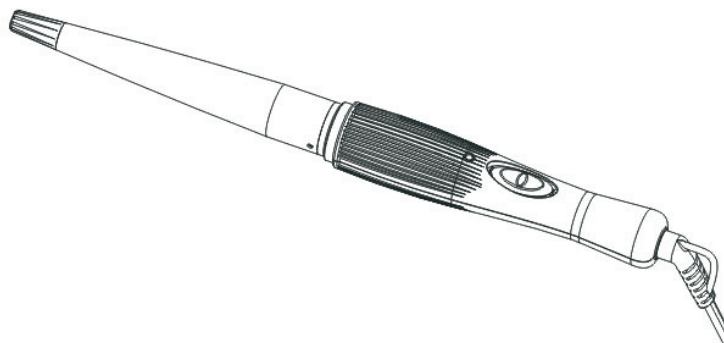

4. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 3 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione
Direttiva EMC 2014/30/EU - Compatibilità elettromagnetica
Direttiva LVD 2014/35/EU - Direttiva bassa tensione

The object of this declaration (same as point 3) is comply with harmonized EU regulation
EMC Directive 2014/30/EU - Electromagnetic compatibility
LVD Directive 2014/35/EU - Low Voltage Directive

5. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate:

Harmonized EU regulation:

EMC:	EN55014-1:2017+A11	LVD:	EN60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
	EN55014-2:2015		EN60335-2-23:2003+A1+A11+A2
	EN IEC 61000-3-2:2019		EN62233:2008
	EN 61000-3-3:2013+A1		AFPS GS 2019:01 PAK
			EK1 527-12 Rev.2



 GLAM.

