


单面尺寸:84x122mm

DOPO L'USO


Spegnere l'apparecchio e pulire le lame

Rimuovere le lame

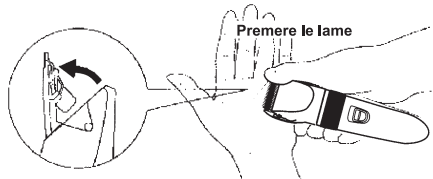

※ Per evitare che le lame fuoriescano velocemente, tenerle con l'altra mano.

Inserire le lame

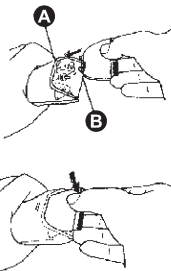


1 Inserire facendo corrispondere A a B

2 Premere verso il basso fino a che si sente un suono di aggancio.


6

Pulizia


① Rimuovere i residui di capelli rimasti sulle lame con lo spazzolino.

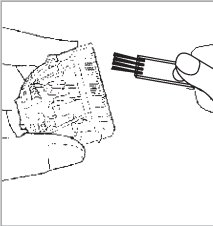


② Rimuovere anche i residui tra le lame.
● Premere il tasto per la pulizia per eliminare tutti i residui di capelli all'interno.

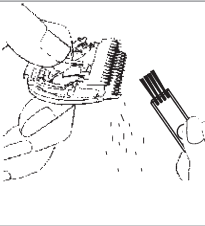

③ Rimuovere i residui di capelli dal corpo macchina.

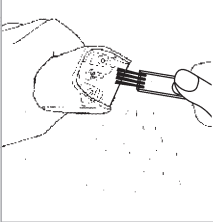

④ Lubrificare le lame (5 punti)
● Una goccia su ogni punto contrassegnato dalle frecce.

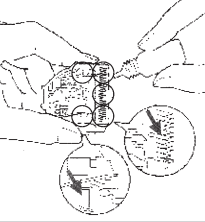

7



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma una volta deciso lo smaltimento deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da un trattamento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

GARANZIA

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza al Decreto Legislativo N.24 del 02/02/2002 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE.

Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia e l'imballo originale.

In caso di malfunzionamento del prodotto rivolgersi direttamente al punto vendita dove c'è stato effettuato l'acquisto muniti di scontrino fiscale e richiedere la sostituzione del prodotto in garanzia.

La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzioni.

N.B.: Eventuali danni causati dall'utilizzodi prodotti, chimici e abrasivi non sono coperti da garanzia.

La garanzia viene invalidata se l'apparecchio presenta malfunzionamenti causati da incuria o mancanza di adeguata pulizia.

La garanzia non viene riconosciuta qualora l'apparecchio venga manomesso o sia danneggiato per incuria od imperizia da parte dell'utente o a causa di trasporto o a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

Importato e Distribuito da R.I.C.A. - TRADE srl
Lungotevere dei Mellini 44
Scala Valadier 2B - ROMA - ITALIA
PRODOTTO IN P.R.C.

COPERTINA
1386556

MANUALE D'ISTRUZIONI



Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

ATTENZIONE!

	Quando necessario, ricordarsi di staccare il cavo dell'alimentazione per evitare il rischio di una scossa elettrica.	
	Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate per evitare il rischio di una scossa elettrica.	
	Evitare di usare l'apparecchio in bagno per evitare il rischio di una scossa elettrica.	
	Non si deve modificare, smontare o aggiustare l'apparecchio a caso perché questo può facilmente causare incendi, scosse elettriche, lesioni ecc. Rivolgersi al centro di assistenza.	
	Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani dall'acqua e non lavatelo con acqua per evitare il rischio di scossa elettrica o corto circuito.	
	Non caricare l'apparecchio con corrente che supera i 220 V per evitare una scossa elettrica e un incendio.	
	Non danneggiare il cavo elettrico: non piegarlo, non allungarlo e non torcerlo, non poggiateci sopra dei pesi, per evitare il rischio di una scossa elettrica o di un incendio. Se il cavo è danneggiato andrà sostituito da un servizio di assistenza autorizzato per la vostra sicurezza.	
	Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o la presa al muro si è allentata, evitare di utilizzare l'apparecchio per evitare il rischio di una scossa elettrica, di un corto circuito o di un incendio.	
	Quando le batterie si saranno scaricate, rimuoverle e consegnarle ad un apposito centro di raccolta. Non gettarle nella spazzatura alla rinfusa.	

1

SPECIFICHE

MOTORE	potenza: 2.4 V velocità: 5600 10% rpm
BATTERIA	voltaggio: 2.4 V durata ricarica: 6-8 ore
ADATTATORE PER LA RICARICA	voltaggio: 100-240V 50/60Hz energia: DC3V 1000 mA potenza: 3W

PRIMA DELL'USO

Fare attenzione a

passare un po' di olio sulle lame prima dell'uso (vedi immagine sotto). Durante l'uso o la ricarica l'apparecchio potrebbe scaldarsi un po, ma ciò non ne compromette le prestazioni.

Come lubrificare le lame (5 punti 1 goccia per ognuno)

- Oliare i punti indicati dalle frecce. Non pulire il corpo dell'apparecchio con benzina, alcol o amile acetato, potrebbe scolorire l'apparecchio
- Si può utilizzare del sapone diluito con acqua per pulire il corpo dell'apparecchio.

- Non usare l'apparecchio in bagno.
- Non ricaricare l'apparecchio in una stanza con una temperatura al di sotto dello 0 °C al di sopra di 40 °C.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.


2

PRIMA DELL'USO


Nomi delle parti



Lunghezza pettini

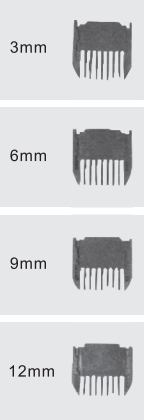

Accessori ausiliari




3

PRIMA DELL'OPERAZIONE

Lunghezza dei pettini

A: Applicazione: taglio a spazzola o rifinitura delle basette
Accessori: 4 pettini di diverse lunghezze (3, 6, 9 e 12 mm)
B: 5 regolazioni adattabili da 0,8 mm – 2 mm


1 Decidere la lunghezza del taglio.



2 Selezionare l'accessorio giusto per la lunghezza desiderata.
A Allineare perfettamente con la lama
B Inserirlo sopra.



3 Rimuovere l'accessorio per il taglio inserito. Premere col pollice sul lato dell'accessorio per rimuoverlo.

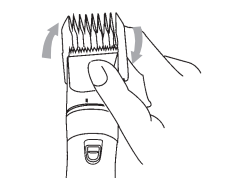

Istruzioni per la ricarica

- Posizionare l'interruttore su 0. L'apparecchio non si può mettere in carica quando l'interruttore è posizionato su 1.
- Inserire il plug nel corpo macchina.
- Inserire la spina nella presa a muro (la luce del carica batterie si accenderà).
- La ricarica impiegherà circa otto ore. Anche se si supereranno le 8 ore, la luce del carica batterie resterà accesa.

Attenzione! Non staccare la spina dalla presa a muro con le mani bagnate, può causare una scossa elettrica.

4

PRIMA DELL'USO

Se capiterà di utilizzare l'apparecchio per la prima volta dopo più di un anno dall'acquisto, si prega di caricarlo per almeno 10 ore al fine di garantire la piena efficienza delle batterie. Se verrà messo in carica con la batteria secondaria completamente scarica, la luce potrebbe non accendersi immediatamente, ma impiegare qualche minuto.



Istruzioni per il cambio della batteria

Premere la freccia che indica la batteria sul retro del prodotto in basso, e tirare verso l'esterno, rimuovere le batterie e inserire le batterie d'emergenza nella direzione della placchetta metallica.

Quando la ricarica è completa

1 Disinserire la spina dalla presa al muro.

2 Disinserire il plug dal corpo macchina.

- Si prega di disinserire il plug tenendolo con la mano, perché si potrebbe danneggiare l'adattatore se lo si tira dal cavo.

- Cercate di evitare di ricaricare a lungo (per più di 12 ore) troppo spesso, per non diminuire la prestazione delle batterie.

Attenzione!

Questo apparecchio non è fatto per essere utilizzato da persone con una ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale (inclusi i bambini), o da persone prive di competenza ed esperienza, se non sotto la supervisione o se istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicuratevi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

ATTENZIONE: Mantenere l'apparecchio asciutto.

5